

User Manual

HT-B910L

聲寶來電顯示有線電話 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶來電顯示有線電話 HT-B910L

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期	男	女	地址
	年			
	月			
	日			
電話	電子信箱	電話	地址	購買日期
				年
				月
				日
電話	地址	經銷商	購買日期	年
				月
				日

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、磁頭、充電電池、鏡頭、印表頭、感光炮管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

▲送修修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託：穩聯國際企業有限公司 服務專線：(02) 29047330
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者[如錄影(音)帶、天線...等]

※注意事項

使用電源	1.5V 3號電池X2	消耗功率	90mW
產品尺寸	L222 x W175 x H65 (mm)	產品重量	590g
額定電壓	3.0 V	生產國別	中國



※話機規格

※撥號系統 DTMF

※撥號頻率

※傳輸指標發送頻率響應，接收頻率響應符合國家標準；

※雙音頻撥號特性：

※標準頻率低頻群頻率：697Hz、770Hz、852Hz、941Hz

※標準頻率高頻群頻率：1029Hz、1336Hz、1477Hz

※單一頻率的偏差在標準頻率的 $\pm 1.5\%$ 範圍內

※雙音多頻信號中低頻群單一頻率的位準： $-8 \pm 2\text{dBm}$

※雙音多頻信號中高頻群單一頻率的位準： $-6 \pm 2\text{dBm}$

※電話鈴特性：響鈴聲級 $\geq 70\text{dB}$


目錄

2	各部名稱	8	使用說明_來電/撥出查詢
3	本機功能特點	8	來電查詢功能
4	安裝方法	8	撥出查詢功能
5	使用說明_普通功能	8	刪除功能
5	接聽電話	9	來電回撥
5	撥打電話	9	掛機預撥號
5	重撥和暫停功能	10	使用說明_其他功能
5	暫切功能	10	MI速撥功能設定
6	使用說明_設置功能	10	鈴聲大小聲開關調節
6	時間/日期設定	10	脈沖/音頻功能
6	本地碼設定	11	防盜功能
6	出局碼設定	12	保養方法
7	自動IP設定	12	電話機保養
7	鬧鐘設定	13	簡易故障排除方法
7	暫切時間設定	14	緊急處理方法
		15	關於售後服務

各部名稱

正面部位介紹：

- ① 聽筒
- ② 液晶顯示幕
- ③ 上頁/下頁鍵
- ④ 數字鍵
- ⑤ 暫停鍵
- ⑥ 免持聽筒鍵
- ⑦ 暫切/亮度
- ⑧ 重撥
- ⑨ 設定鍵
- ⑩ 撥出查詢鍵
- ⑪ 刪除鍵
- ⑫ M1鍵

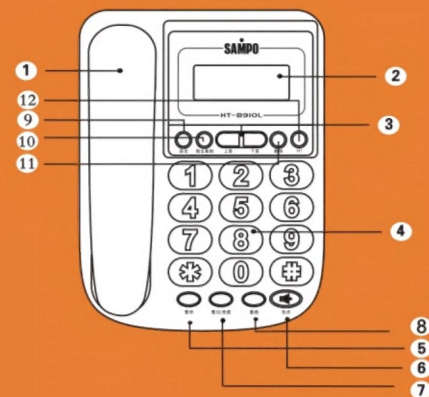

2

本機功能特點

- 可記憶、查詢62 組最新來電及16 組撥出的號碼
- FSK/DTMF 自動來電顯示
- 超大鈴聲，按鍵發光
- 鈴聲及免持音量大小可調整
- 液晶顯示幕具五級亮度可調整
- 5 位本地碼，1 位出局碼
- M1 速撥/32 位預撥號及改錯/四組暫切時間可選/鬧鐘/超強防雷擊/P/T 防盜開關功能

3

安裝說明

- 使用前請裝上三號電池，打開電池蓋，按正常極性裝入電池，並蓋上電池蓋。當發現顯示暗淡和個別功能不能使用，請及時更換電池。
- 將電話局線一端插入本話機頂部的外線插座，另一端插入家中電話局線插座。
- 將四芯捲線的一端插入聽筒尾部的插座內，另一端插入話機左側的插座內。

注意事項

- 話機有來電顯示功能，必須到當地電信局申請開通此項業務。
- 話機應安放在乾燥、通風處，切勿放在陽光直射、高溫、強磁場干擾的地方。
- 切勿使用揮發性如甲苯等腐蝕性液體擦洗話機。

4

使用說明_普通功能

接聽電話

- 當來電，本機響鈴，此時拿起聽筒或按【免持】鍵即可與對方通話。

撥打電話

- 需要撥打電話時，拿起聽筒或按“免持”鍵聽到訊號音後，即可進行撥號，螢幕顯示所撥打的電話號碼。通話完畢，將聽筒放回即可結束本次通話。

重撥和暫停功能

- 在拿起聽筒狀態下按【重播】鍵，可重播前次所撥號碼；撥號、預撥號期間，按【暫停】鍵為暫停功能。暫停功能是在撥總機系統時使用，例如：預撥某公司電話29047330分機234時，則在掛機狀態下撥打29047330後按一下暫停鍵，再按234，螢幕顯示29047330P234，此時按一下重播鍵撥出號碼，則分機234會延遲3.6秒後撥出。

暫切功能

- 在拿起聽筒狀態下按【暫切/亮度】鍵話機將自動收線1000ms。在待機狀態下，按【暫切/亮度】鍵可調節螢幕顯示亮度，其中有5級亮度可調節，初始狀態為3級。

待機狀態下，按【設置】鍵進入設置目錄，顯示幕顯示【SET 1 DATE】，此時按【上頁】或【下頁】鍵改變目錄設置選項，顯示幕同時顯示對應的設置項，再按【設置】鍵進入該項設置，在某項完成後，按【刪除】鍵退出設置目錄。具體設置項目如下：

日期/時間設置

- 在待機狀態下，按【設置】鍵顯示幕顯示【SET 1 DATE】，此時按【設置】鍵進入日期/時間設置，年的顯示閃爍，按【上頁】或【下頁】鍵修改，再按【設置】鍵進入月的設置，修改方式與年的設置相同，再按【設置】鍵可依次修改日、小時和分鐘，時間設置為24小時製。

本地碼設置

- 在待機狀態下，按【設置】鍵再按【上頁】鍵一次進入本地碼設置，顯示幕顯示【SET 2 CoDE】，再按【設置】鍵確認顯示幕會顯示【CoDE - - - - -】，進入本地碼設置，第一【-】閃爍。按【上頁】或【下頁】鍵可設置或修改為0到9，完成第一位設置後，按【設置】鍵進入第二位設置，共五位本地碼可設置。

出局碼設置

- 在待機狀態下，按【設置】鍵再按【上頁】鍵兩次進入出局碼設置，顯示幕顯示【SET 3 PCoDE】，再按【設置】鍵確認顯示幕會顯示【PCoDE - - - - -】，進入出局碼設置，第一【-】閃爍。按【上頁】或【下頁】鍵可設置或修改為0到9即可。

6

自動IP設置

- 在待機狀態下，按【設置】鍵再按【上頁】鍵三次進入自動IP設置，顯示幕會顯示【SET 4 AUTO IP】，再按【設置】鍵確認顯示幕會顯示【AUTO IP OFF】，並且【OFF】閃爍，可按【上頁】或【下頁】鍵設置自動IP【ON】（【ON】或【OFF】表示開或關），按【設置】鍵確認顯示幕會顯示【INPUT CODE】，此時根據不同電信公司IP服務的不同方式輸入特服號碼卡號密碼，輸入過程中可用【刪除】鍵進行修改，輸入完成後按設置鍵進入下一項設置，在設置了自動IP號碼以後，掛機預撥號時，如撥號首位號碼為【0】，則話機會自動在預撥號碼前加撥所設置的IP號碼或者在回撥以【0】開始的來電或去電號碼。台灣電信業者未開放此功能不需做任何設定。

鬧鐘設置

- 在待機狀態下，按【設置】鍵再按【上頁】鍵四次顯示【SET 5 ALERT】，按【設置】鍵確認，LCD顯示【00 00 OFF】，進入鬧鐘設置，第一個【-】閃爍，按【上頁】鍵或【下頁】鍵設置或修改為0-2，完成第一位設置後，按【設置】鍵進入第二位設置，按【上頁】鍵或【下頁】鍵設置或修改為0-9，完成第二位設置後，按【設置】鍵進入第三位設置，按【上頁】鍵或【下頁】鍵設置或修改為0-5。

暫切時間設置

- 在待機狀態下，按【設置】鍵再按【上頁】鍵五次進入暫切時間設置，顯示幕會顯示【SET 6 FLASH】，再按【設置】鍵確認顯示幕會顯示【FLASH 1000】，按【上頁】鍵或【下頁】鍵可設置為110ms，300ms，600ms，1000ms，所要求的暫切時間，共四種選擇。

來電查詢功能

- 在待機或拿起聽筒狀態下，按【上頁】或【下頁】鍵便可向上或向下查詢來電號碼、日期和時間等訊息。

撥出查詢功能

- 在待機或拿起聽筒狀態下，按【撥出查詢】鍵可查詢撥出的號碼和通話時間。

刪除功能

- 在待機狀態下，設定自動 I P 的卡號和密碼時，【刪除】鍵用來刪除錯誤輸入的號碼，其他時候，【刪除】鍵用來退出設定。
在預撥號狀態，【刪除】鍵用來刪除錯誤輸入的號碼（改錯）；在顯示來電或撥出號碼時，【刪除】鍵用來刪除該條來電信息或撥出的號碼，長按【刪除】鍵3秒可刪除所有來電或撥出號碼。

8

來電回報

- 在預撥號狀態時，按【重撥】鍵，則自動撥出預撥號碼。在待機狀態下，按【撥出查詢】鍵，進入撥出查詢鍵，查詢到欲重撥的號碼時，按一下【重撥】鍵，話機便會自動將此號碼撥出。
（若設定了出局碼，當查詢到來電為7位以上的號碼，按【重撥】鍵則自動加撥【出局碼】並延時3.6s後再撥出顯示的號碼）。

待機預撥號

- 在待機狀態下，通過各數字鍵輸入要撥出號碼。若有輸入錯誤，可以用【刪除】鍵修改，全部輸入完成以後，按【重撥】鍵或按【免持】鍵或拿起聽筒將號碼撥出。

M1速撥功能設定

- 在待機狀態下，直接輸入號碼（例如：29047330）按【設定】鍵後再按【M1】鍵即可將29047330號碼儲存。
在待機狀態下直接按【M1】鍵會自動撥出儲存的號碼。

鈴聲大小聲開關調節

- 撥動話機頂部上的鈴聲大小開關，可對鈴聲進行大、小調節。（大表示大聲，小表示小聲。）

脈沖／音頻功能

- 待機狀態下，長按“*”鍵，顯示幕顯示“PULSE”即為脈沖撥號，按【免持】鍵或提起聽筒一次即可退出。
待機狀態下，長按“*”鍵，顯示幕顯示“TONE”即為音頻撥號。（建議此項功能不做更改）

10

防盜功能

- 待機狀態下，長按“#”鍵，顯示幕顯示“PPP ON”即為打開防盜，按【免持】鍵或提起聽筒一次即可退出。
待機狀態下，長按“#”鍵，顯示幕顯示“PPP OFF”即為關閉防盜。

注：在內部小交換機上使用時請將防盜關閉。

電話機保養

- 經常保持機器清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入機器內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶液，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭機器的電池彈片，以保持接觸良好。

簡易故障排除方法

如果您使用來電顯示電話機未能正常的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯絡。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機，以確保您的權益。

故障原因	檢查	故障排除
1.聽筒無聲	檢查話筒傳輸線是否氧化生銹或接觸不良。	更換線材。
2.雜音	A.檢查接線頭是否有鬆動或接觸不良。 B.接線盒是否潮濕生鏽。	A.更換連接線或扭緊接頭。 B.更換接線盒。
3.電話鈴聲只響一聲即斷線但仍可撥號	A.查明接線位置其兩端是否潮濕。 B.查明是否有併接分機可能品質不良。	A.用乾布擦乾兩端濕潤處。 B.請拆下分機再試用一下。
4.無法使用	A.重新按一下聽筒下的掛機鈕。 B.取下外線及電池 30 分鐘後重新裝上。	
5.無來電顯示	A.是否併接不良分機。 B.線路是否接觸良好。 C.電信局有無開通此項服務。	到電信局申請此項功能，再檢查線路和分機。

- 有燒焦味或產品溫度過高發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
請先撥打服務專線(02)2904-7330。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
請在送修前對照故障排除方法P13先檢查清楚。

送修前，請先撥打服務專線(02)2904-7330，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口/服務商：穩聯國際企業有限公司
地 址：台北縣泰山鄉貴子路17-8號
服務電話：(02)2904-7330